
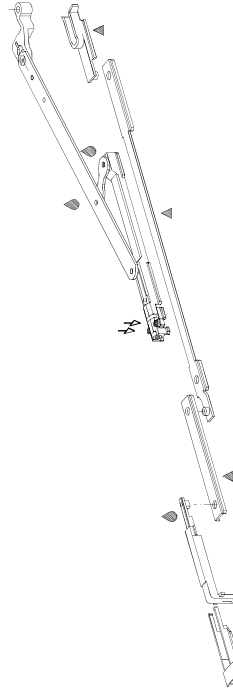


Vaše hliníková okna a dveře nevyžadují téměř žádnou údržbu. Přesto je nutné dodržet několik následujících pokynů.

Po montáži a následných zednických pracích je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. Objednatel by měl pečlivě odstranit zbytky ochranné folie z oken, nejpozději do 1 měsíce ode dne montáže. Zbytky malty po stavební činnosti je nutné odstraňovat z oken velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího tekutého prostředku. K čištění je třeba používat vždy jen běžné čisticí prostředky s nízkou agresivitou!!! Dobré okno je více než prostředek pro vpuštění vzduchu a k udržení tepla: je to ozdobný prvek a zároveň i stavební díl, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky. Okna s povrchovou úpravou Elox nesmí přijít do styku s vápnem, jelikož při kontaktu vzniká chemická reakce a dochází k trvalému poškození úpravy. Veškerá těsnění, dorazová i zasklívací, jsou vyrobena z trvale plastického materiálu EPDM. Ošetření jeho pohledových ploch se provádí glycerinem, který zamezí oxidaci jeho povrchu. U dveřních klik a madel je třeba kontrolovat dotažení upevňovacích šroubů 1 x ročně. Paníkové kování a jeho správnou funkci je třeba kontrolovat minimálně 1 x za čtvrt roku.



Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno mazat!

- Uzávěry a uzavírací čepy mazat technickou vazelínou.
- Do všech vodících drážek kápnout pár kapek oleje na spodní táhla.

Tytéž pokyny pro ošetřování a údržbu kování platí také pro jiné typy oken, o kterých nebyla v tomto návodu speciální zmínka (např. otevírací nebo sklopná okna, dvoukřídla otevírací sklopná a otevíravá okna a pod.).

- U částí kování, které mají bezpečnostní charakter, proveďte jednou ročně kontrolu jejich opotřebení.
- Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno pravidelně mazat dle potřeby.
- Je nutno používat jen takové čisticí a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

UŽÍVÁNÍ A PÉČE O JEDNOBODOVÝ NEBO VÍCEBODOVÝ ZÁMEK VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Zámek je vhodné minimálně jedenkrát ročně promazat bezpryskyčičným olejem.	Kliku lze zatížit maximální silou v hodnotě 150 N. Uzamykání dveří provádět pouze pomocí cylindrické vložky či zkušebním klíčem
Uzamykáci elementy nesmí být u otevřených dveří nikdy ponechány ve vysunuté pozici.	Nikdy neovládat současně kliku s klíčem cylindrickou vložkou.
Zápádka (střelka) ani závora nesmí být nikdy mechanicky opravovávány.	Při zavírání vchodových dveří nepoužívat kliku, zavírat pouze tahem.

UŽÍVÁNÍ DVEŘNÍ VÝPLŇ (základní informace)

Ochrannou folii, která je „nalepena“ na celé ploše, je třeba odstranit z dveřní výplně nejlépe ihned po zasazení dveří, nejpozději však do 1 měsíce.

Dveřní výplně se instalují v dostatečné vzdálenosti od topných zařízení, zářičů tepla a otevřeného ohně. Je nezbytné vyvarovat se též působení ostrých či tvrdých předmětů na výplň.

Při běžném používání je naprosto dostačující občasné omytí výplně pomocí hadru nebo houby za pomoci standardního čisticího prostředku. K čištění nesmí být používána organická rozpouštědla a abrasivní čisticí prostředky, jinak může dojít k nevratnému poškození povrchu výplně bez nároku na uznání reklamace.

Doplňky (kování, skla a kliky) se udržují běžnými čistícími prostředky určenými pro daný druh použitého materiálu.

Údržba a čištění standardního zasklení je běžná a v zásadě stejná jako je umývání oken, tedy za pomoci běžných prostředků určených pro tento účel.

PÉČE O VITRÁŽOVÉ PROSKLENÍ

Nepoužívat čisticí prostředky obsahující lůh! Čistit pouze tkaninou navlhčenou ve vodě na bázi mýdla a následně ihned vysušit jemnou tkaninou!

Pozor na mechanické poškození! Olověná páska je glazurovaná a při mechanickém poškození ztrácí barvostálost!